


Стеллаж металлический 640*550*2050

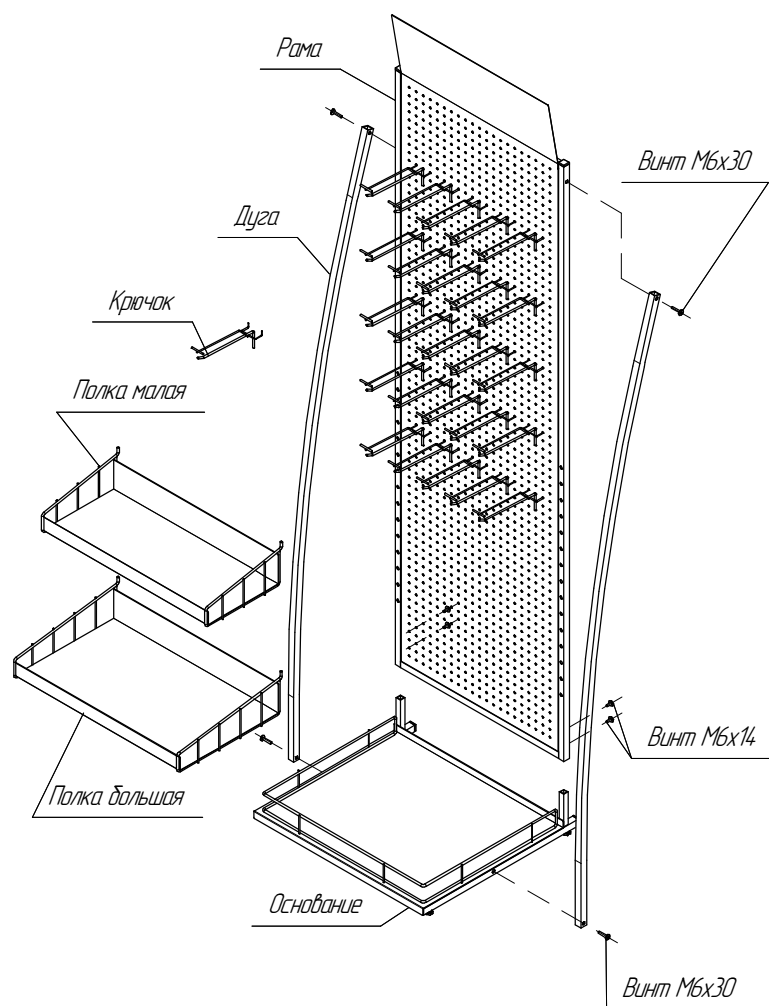

Комплектация:

Рама	1 шт.
Основание	1 шт.
Дуга	2 шт.
Полка малая	1 шт.
Полка большая	1 шт.
Крючок	25 шт.


Фурнитура:

Опора регулируемая М6	4 шт.
Винт М6х14	4 шт.
Винт М6х30	4 шт.
Ценникодержатель на крючок	25 шт.
Ценникодержатель на ногу	1 шт.
Ключ шестигранный №4	1 шт.

Инструкция по сборке:

1. Освободить от упаковочного материала все элементы изделия.
2. Вкрутить опоры регулируемые М6 снизу основания.
3. Вставить раму сверху основания и зафиксировать винтами М6х14 с тыльной стороны.
4. Закрепить дуги по бокам стеллажа винтами М6х30.
5. Навесить полки в отверстия рамы в нижней части стеллажа.
6. Навесить крючки равномерно на перфорированную панель стеллажа.
7. Установить ценникодержатели на корзины и крючки.
8. Заполнить стеллаж продукцией непосредственно в месте его установки.

Стеллаж металлический 640*550*2050

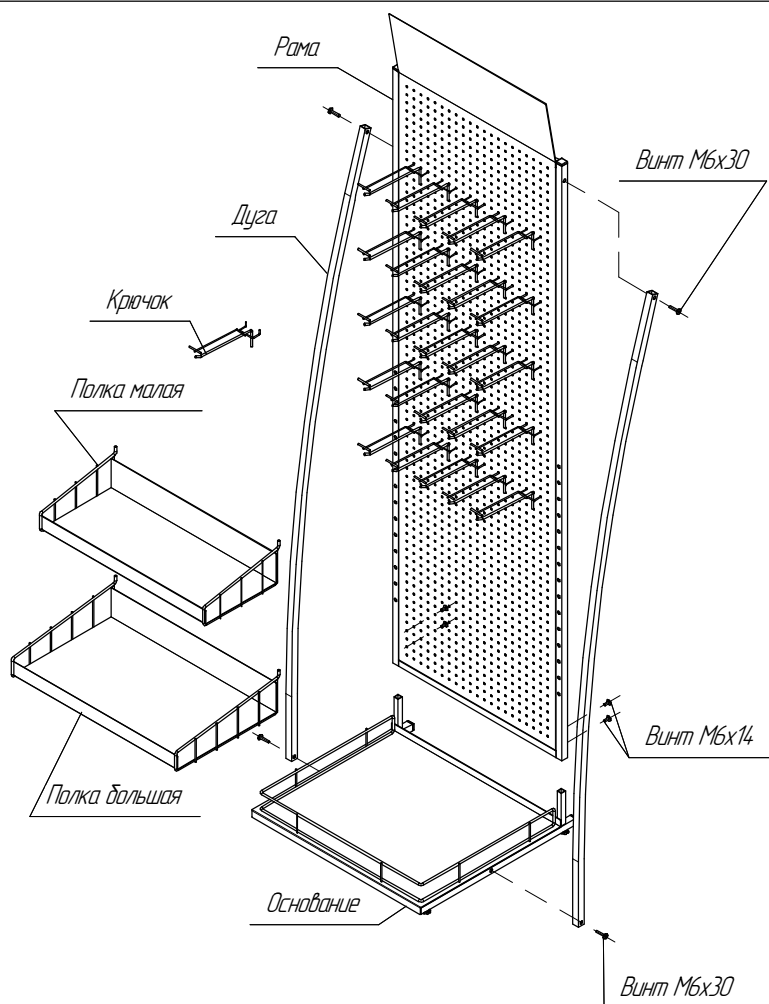

Комплектация:

Рама	1 шт.
Основание	1 шт.
Дуга	2 шт.
Полка малая	1 шт.
Полка большая	1 шт.
Крючок	25 шт.

Фурнитура:

Опора регулируемая М6	4 шт.
Винт М6х14	4 шт.
Винт М6х30	4 шт.
Ценникодержатель на крючок	25 шт.
Ценникодержатель на ногу	1 шт.
Ключ шестигранный №4	1 шт.

Инструкция по сборке:

1. Освободить от упаковочного материала все элементы изделия.
2. Вкрутить опоры регулируемые М6 снизу основания.
3. Вставить раму сверху основания и зафиксировать винтами М6х14 с тыльной стороны.
4. Закрепить дуги по бокам стеллажа винтами М6х30.
5. Навесить полки в отверстия рамы в нижней части стеллажа.
6. Навесить крючки равномерно на перфорированную панель стеллажа.
7. Установить ценникодержатели на корзины и крючки.
8. Заполнить стеллаж продукцией непосредственно в месте его установки.